


ゲートウォール ZEROシリンダー

取付 取扱説明書


トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいた だき正しい施工とご使用をお願いします。


施工上の注意事項

- 1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
- 2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。 また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
- 3.取付け完了後はネジ類の締まり具合を再度ご確認下さい。
- 4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
- 5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。 別途購入下さい。
- ※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。 シート等で養生をお願いいたします。

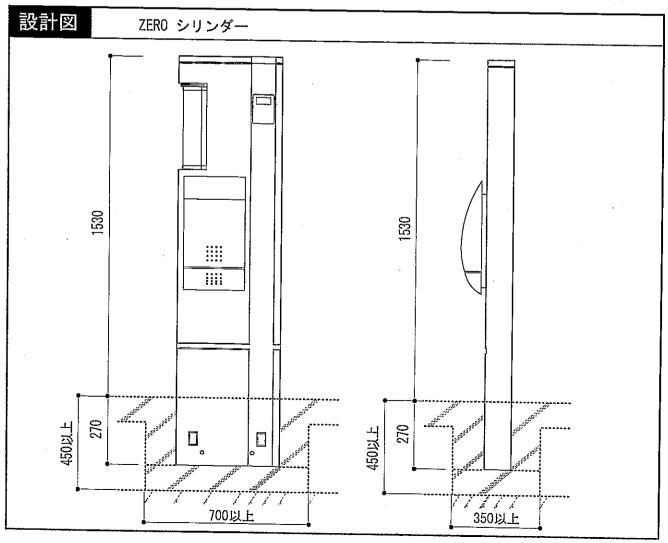


梱包内容

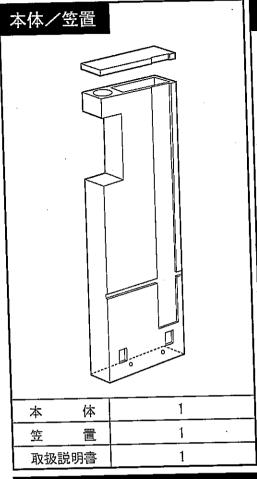

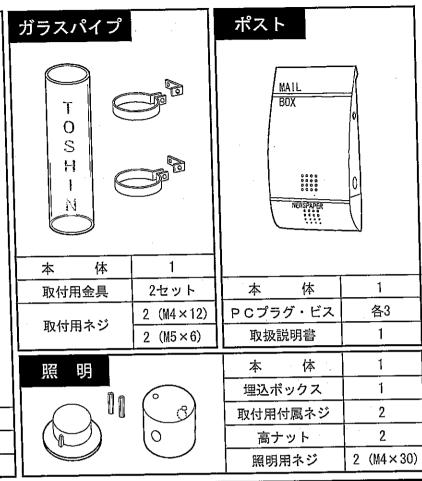


施工の手順

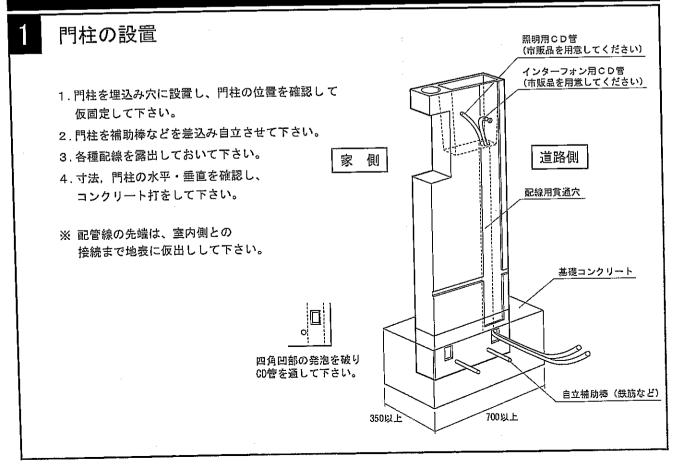


2 ポストの取付 (アルミポスト2型の場合)


- 1. 門柱本体に右図の穴ピッチを参考に Ø 7 の ドリルで穴を 3 ヶ所開けてください。
- 2. 取付用P Cプラグ(ポスト付属)を3ヶ所 打ち込んでください。
- 3. ポストの蓋を開けてビス、ワッシャーを外し ポスト本体から取付台座を外します。
- 4.取付台座を門柱本体にビス(ポスト付属)で 固定してください。
- 5. ポスト本体を取付台座にビス、ワッシャーを 使って固定してください。
- ※ 詳しくは、ポストの取付説明書をご覧ください。

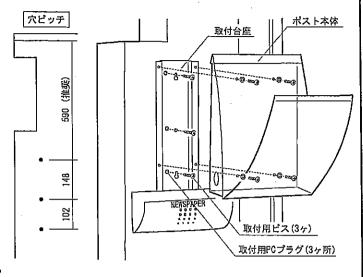

3 照明の取付

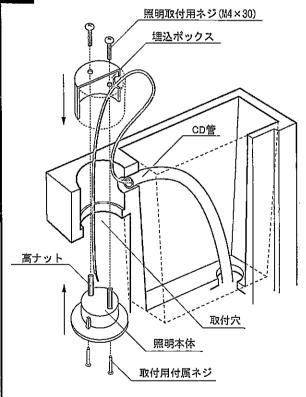



- ※ 照明器具に同梱の取扱説明書を 参考に工事を行って下さい。
- 1. 埋込ボックスに固定されている高ナット(2ヶ)を 取外して下さい。 (高ナットを固定していたネジは以降使用しません)
- 2. 取外した高ナットを取付用付属ネジを使用して、 照明本体に取付けて下さい。
- 3. 埋込ボックスの側面に配線用の穴を開けて下さい。
- 4. 照明用の配線を3で開けた埋込ボックスの穴に通して下さい。
- 5. 通した配線を取付穴から出し、照明本体と結線して下さい。
- 6. 埋込ボックスは取付穴の上から、照明本体は下から取付位置まで持ってきて下さい。
- 7. 埋込ボックスの穴2箇所と照明本体の高ナットの 位置を合わせ、照明取付用ネジを使用して2ヶ所 固定して下さい。

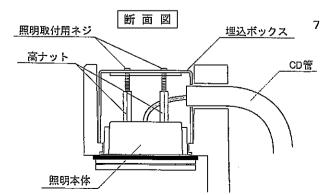

インターフォンの取付

- ※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入ください。
- 1. インターフォン取付け位置を設定して下さい。
- 2. コンクリートドリルで配線用の穴をあけて下さい。
- 3. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
- 4.取付けビス位置にコンクリートドリルで穴を開け、 市販のPCプラグ打ち込んで下さい。
- 5. インターフォン台座、本体の順に取り付け、 最後に子機の全周をシール処理して下さい。
- 6. インターフォンと照明器具を結線した後、本体と笠置を コンクリートボンドにて接着固定して下さい

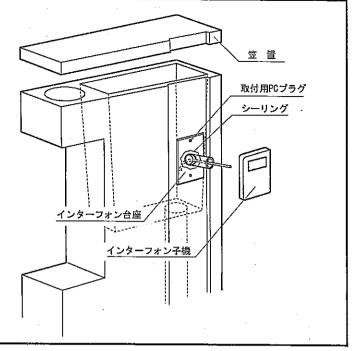

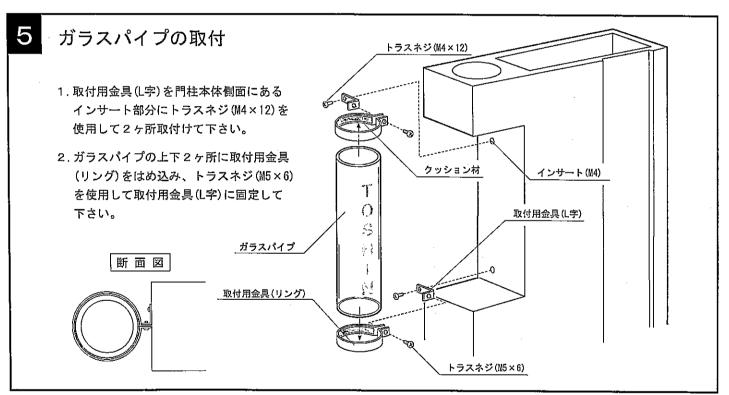

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。